

VOXIO - WANDLESER

Montage

1 Anschlussleitung für Schnittstelle und Spannungszuführung verlegen und an den Klemmblock anschließen. DIP-Schalter auf der Rückseite des Lesers entsprechend der jeweiligen Schnittstelle und Firmwarefunktion überprüfen.

Die Verdrahtung des Lesers muss im spannungslosen Zustand erfolgen, d.h. die Betriebsspannung darf erst nach vollständiger Montage des Lesers eingeschaltet werden.

2 Rückwand mittels mitgelieferter Schrauben auf eine DIN Gerätedose montieren. Alternativ kann die Montage auch auf einen zuvor montierten Aufputzrahmen erfolgen.


3 Zuvor verdrahtete Federleiste am Lesemodul einstecken

4 Lesemodul oben in die beiden Sicherungslaschen einhängen und damit auf der Rückwand fixieren.


5 Lesemodul unten in Richtung Rückmodul drücken, bis die beidseitige Verriegelung komplett einrastet.

Bei einem erfolgreichen Einrastvorgang ist ein deutliches "Klicken" zu hören bzw. auch zu spüren

6 Zum Abschluss der Montage wird die Einheit mit einer Schraube gesichert.

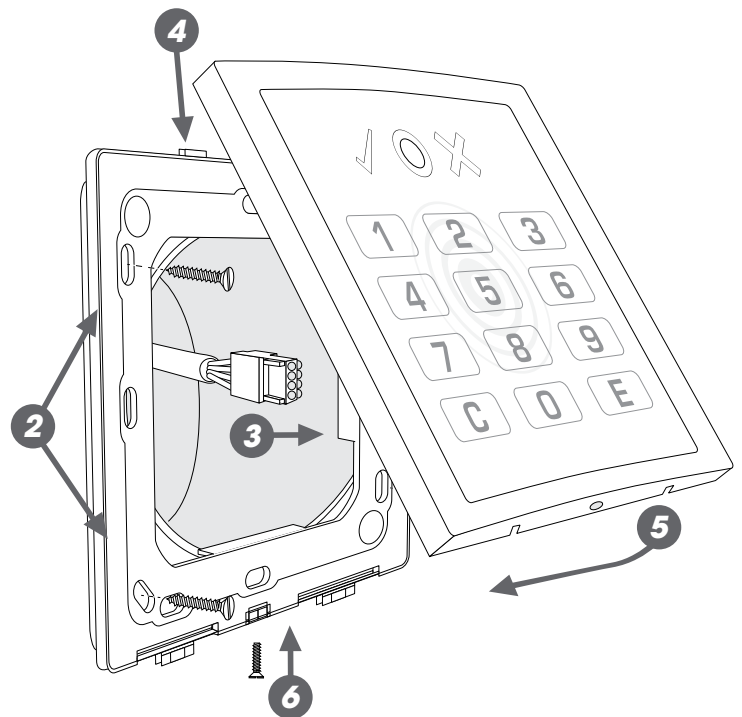

Anschlussbelegung

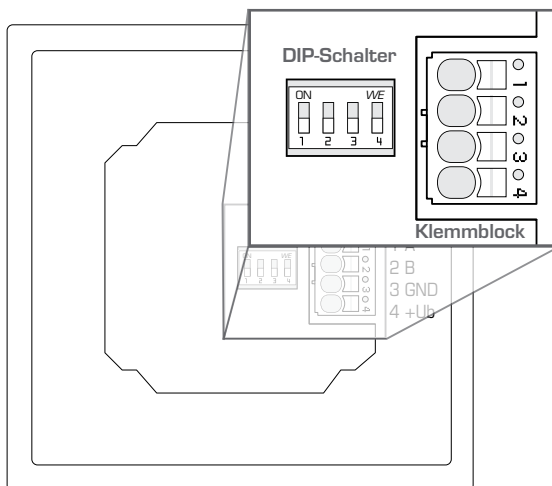

PIN		DIP	
1	rf:key Datenbus A+	1	nicht belegt
2	rf:key Datenbus B-	2	nicht belegt
3	GND	3	Farbe der Status-LED OFF: gelb, Pinpad blau ON: blau, Pinpad gelb
4	+Ub 8-30V DC	4	Busabschlusswiderstand OFF: ohne ON: 120 Ohm