

rf:key Lesemodul Voxio Touch - Montageanweisung

rf:key Voxio Touch


Abbildung mit und ohne Touch-Tastatur



Anschlussbelegung / DIP Schalter



Lesemodul Rückseite mit Anschlussklemme ST1

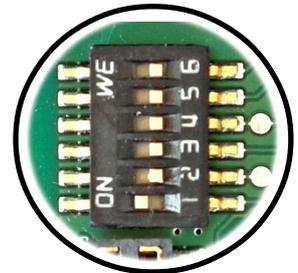


Anschlussklemme ST1 8-polige Schraub-Steckklemme		
PIN Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	rf:key Datenbus A+	rf:key Datenbus zur Zentraleinheit
2	rf:key Datenbus B-	
3	Ausgang 1	nicht verwendet
4	Ausgang 2	nicht verwendet
5	Eingang 1	nicht verwendet
6	Eingang 2	nicht verwendet
7	GND	Betriebsspannungsversorgung
8	8 bis 30V DC	

6-fach DIP-Schalter	
Schalter	Funktion
S1	
S2	
S3	
S4	
S5	
S6	


rf:key Lesemodul Voxio Touch - Montageanweisung

Aufbau

Unterputzvariante

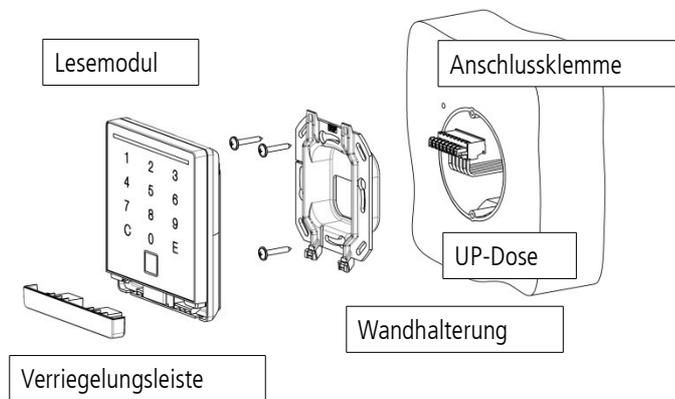

Aufputzvariante

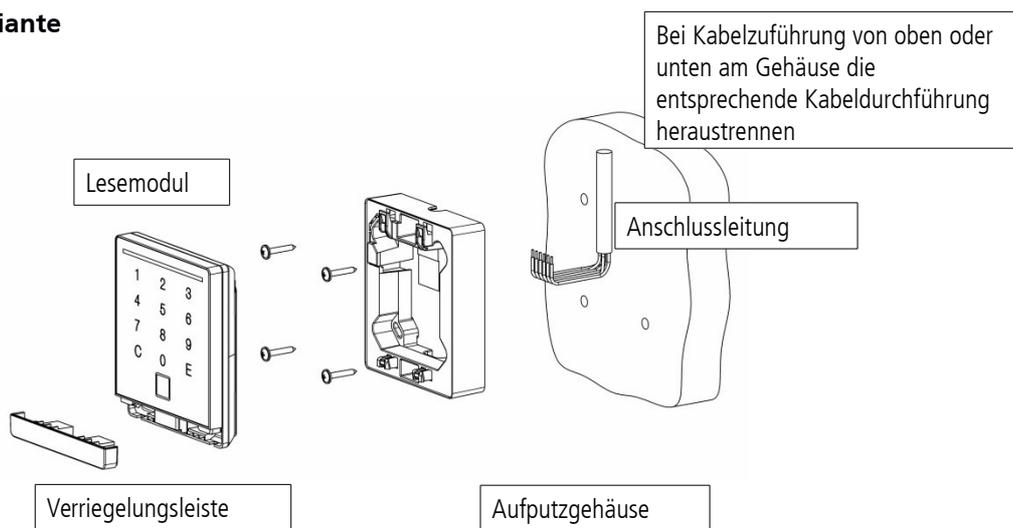

rf:key Lesemodul Voxio Touch - Montageanweisung


Montageablauf

Montagevorbereitung

Anschlussleitung entsprechend verlegen und zum Anschliessen vorbereiten.

Es wird die Verwendung von Litzen mit Aderendhülsen empfohlen!
Busleitung z.B. **rf:key UNITRONIC BUS-LD**

Steckbare 8-polige Schraub-Steckklemme vom Lesemodul abziehen und entsprechend dem jeweiligen Anschlußplan verdrahten

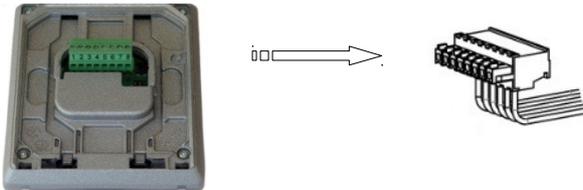

Der passende Anschlussplan liegt jedem Leser bei



Achtung:

Die Verdrahtung des Lesers muss im spannungslosen Zustand erfolgen, d.h. die Betriebsspannung darf erst nach vollständiger Montage des Lesers eingeschaltet werden.

rf:key Lesemodul Voxio Touch - Montageanweisung



Variante Unterputz

Wandhalterung mittels den mitgelieferten Schrauben auf eine DIN-Geätedose mit Geräteschraubenabstand 60mm schrauben.

Die Abrissdetektion vom Leser wird unterstützt wenn die perforierte Abreisslasche mit einer zusätzlichen Sicherungsschraube fixiert ist





Achtung!
„TOP“-Kennzeichnung beachten

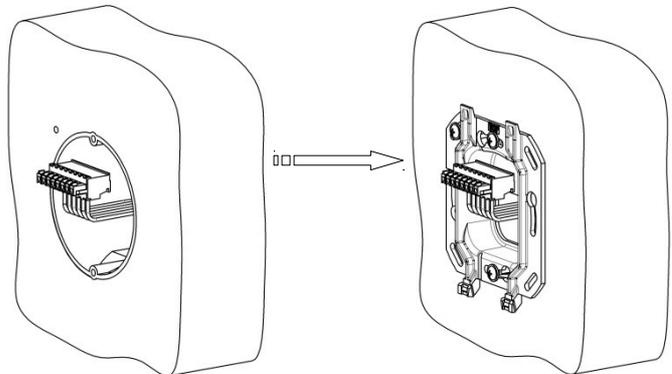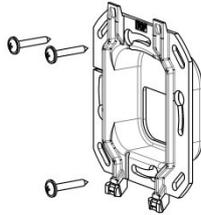

Variante Aufputz

Zuführung der Anschlussleitung entweder oben, unten oder direkt aus der Wand. Rückwand mittels geeigneten Schrauben an die Wand schrauben

Die Abrissdetektion vom Leser wird unterstützt wenn die perforierte Abreisslasche mit einer Sicherungsschraube fixiert ist

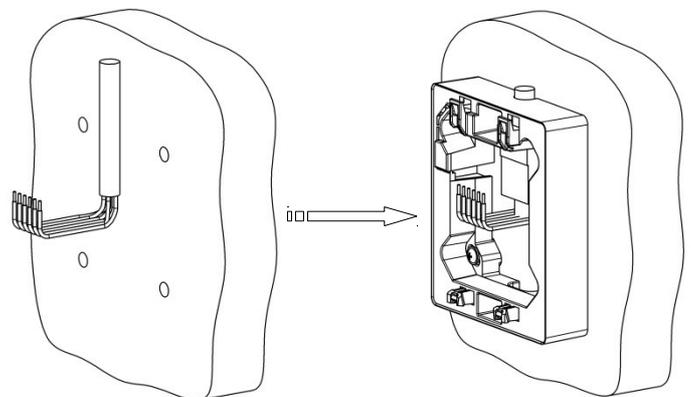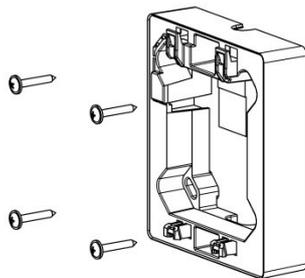


Achtung!
„TOP“-Kennzeichnung beachten

rf:key Lesemodul Voxio Touch - Montageanweisung

Lesemodul konfigurieren

Konfiguration DIP-Schalter:


Je nach Firmwarefunktion müssen die DIP-Schalter entsprechend eingestellt werden.

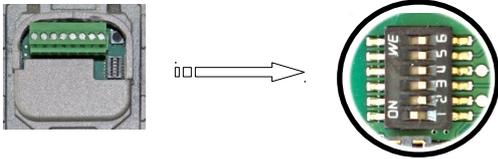

i Der passende Anschlussplan liegt jedem Leser bei und beinhaltet auch die DIP-Schalter Einstellungen

Lesemodul anschließen und montieren

- 1 Verdrahtete Anschlußklemme am Lesemodul einstecken
- 2 Lesemodul plan auf die Wandhalterung oder auf das Aufputzgehäuse aufsetzen, dabei die Anschlussleitung mit dem Lesemodul in die UP-Dose oder in das AP-Gehäuse zurückschieben
- 3 Das aufgesetzte Lesemodul nach unten schieben bis das Lesemodul auf der Wandhalterung oder dem AP-Gehäuse einrastet.
- 4 Nach dem erfolgreichen einrasten Verriegelungsleiste in das Lesemodul Einschieben bis sie ebenfalls verrastet

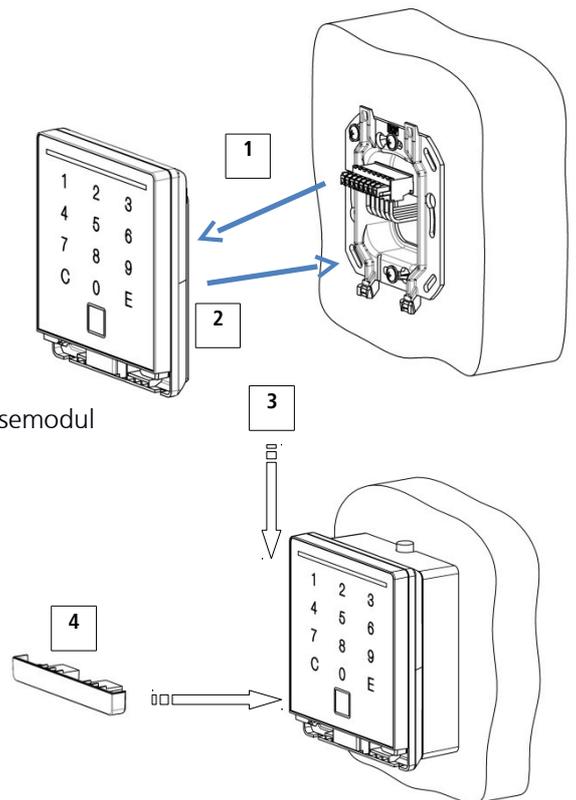

i Bei erfolgreichen Einrastvorgängen ist jeweils ein deutliches "Klicken" zu hören

Lesemodul demontieren

- 1 Verriegelungsleiste entriegeln.
Dazu Schraubendreher mit Klinge max. 4mm breit in die Entriegelungsöffnungen einführen und drücken bis die Verriegelung entrastet.
Entriegelte Verriegelungsleiste herausziehen und vom Lesemodul entfernen
- 2 Lesemodul nach oben schieben (entrasten) und nach vorne abheben.

